


## Procedura pierwszego uruchomienia i odpowiedniego ustawienia sterownika roletowego.

Przeczytaj instrukcję do końca przed wykonaniem procesu.

1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
2. Podłącz sterownik rolet do przewodów rolety według schematu elektrycznego.

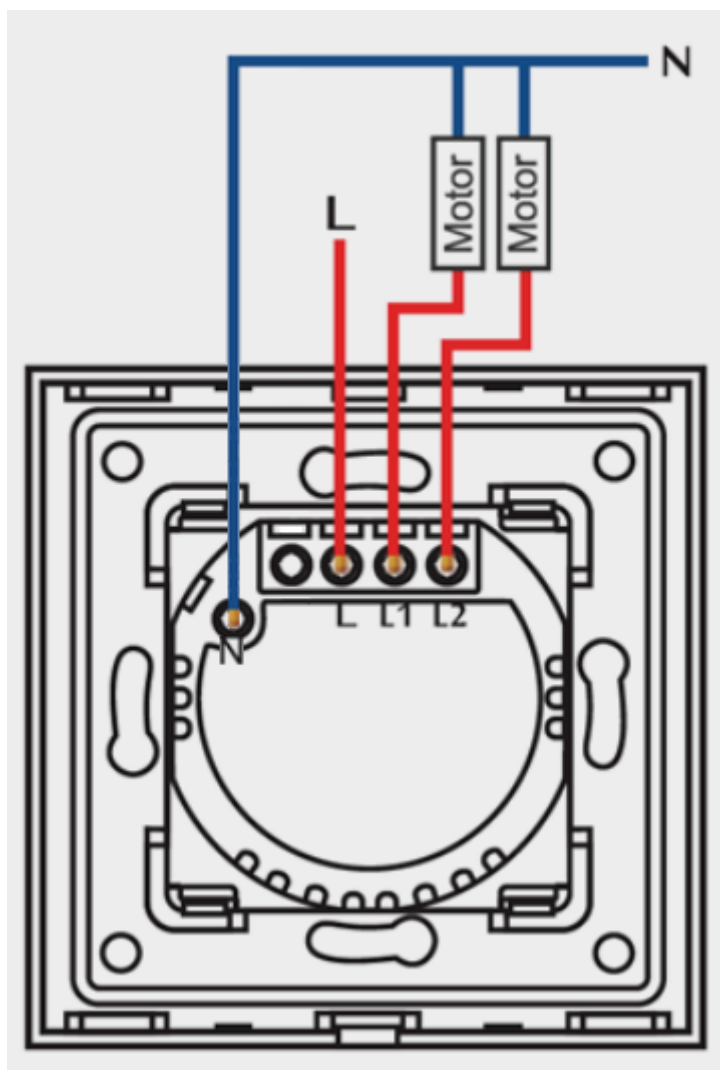

3. Włącz zasilanie.
4. Sparuj sterownik z aplikacją według instrukcji obsługi.
5. Sprawdź, czy kierunki działania rolety są zgodne z kierunkami działania “zamknij” i “otwórz” w aplikacji. Jeśli kierunki działania są niezgodne, wyłącz zasilanie i zamień przewody kierunku działania otwórz/zamknij (oznaczenia L1/L2 na sterowniku) rolet. Włącz zasilanie.
6. Zmierz czas całkowitego otwarcia/zamknięcia rolety (wykorzystasz go w pkt. 10).
7. Zwiń całkowicie roletę. W następnym kroku przeprowadzisz proces konfiguracji czasu działania rolety.
8. Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk (stop) na panelu do momentu, aż dioda przycisku zacznie migać naprzemiennie niebieskim kolorem, a roleta zacznie zjeżdżać w dół.
9. W momencie, kiedy roleta rozwinie się do końca, wciśnij środkowy przycisk na sterowniku (trzeba to zrobić w momencie, w którym roleta się zatrzyma, nie później).
10. Gdy roleta jest rozwinięta, przytrzymaj środkowy przycisk na sterowniku jak w pkt. 8. Gdy dioda zacznie migać, rozpocznij odmierzać czas. (UWAGA! roleta nie będzie jechała do góry). Wciśnij ponownie środkowy przycisk, gdy zmierzony czas będzie taki sam, jak całkowity czas pełnego otwarcia/zamknięcia rolety. Jeżeli czas będzie za krótki, to roleta nie rozwinie się w pełni.
11. W tym momencie proces jest zakończony i wszystko działa prawidłowo. W przypadku niewłaściwej konfiguracji sterownika przeprowadź proces ponownie.