


## Procedura pierwszego uruchomienia i odpowiedniego ustawienia sterownika roletowego.

Przeczytaj instrukcję do końca przed wykonaniem procesu.

1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
2. Podłącz sterownik rolet do przewodów rolety według schematu elektrycznego.

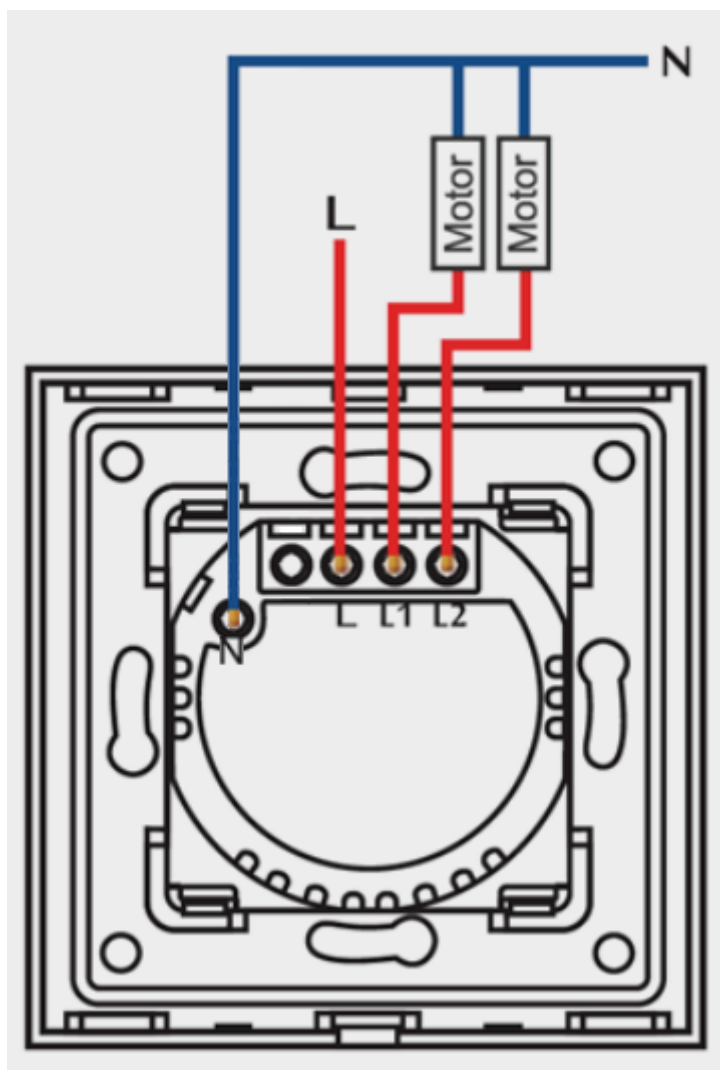

3. Włącz zasilanie.
4. Sparuj sterownik z aplikacją według instrukcji obsługi.
5. Sprawdź, czy kierunki działania rolety są zgodne z kierunkami działania "zamknij" i "otwórz" w aplikacji. Jeśli kierunki działania są niezgodne, wyłącz zasilanie i zamień przewody kierunku działania otwórz/zamknij (oznaczenia L1/L2 na sterowniku) rolet. Włącz zasilanie.
6. Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk (stop) na panelu do momentu, aż dioda przycisku zacznie migać naprzemiennie niebieskim kolorem. Pozostaw tak panel na minimum 1 minutę.
7. Po tym czasie naciśnij środkowy przycisk (stop) na sterowniku
8. Naciśnij górny przycisk na sterowniku (podświetli się na niebiesko) i poczekaj do momentu samodzielnego wyłączenia się podświetlenia
9. Ponownie wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk (stop) na panelu do momentu aż dioda przycisku zacznie migać naprzemiennie niebieskim kolorem.
10. W momencie, kiedy roleta rozwinie się do końca (W 100%), wciśnij środkowy przycisk (stop) na sterowniku (trzeba to zrobić w momencie, w którym roleta się zatrzyma).
11. W tym momencie proces jest zakończony i wszystko działa prawidłowo. W przypadku niewłaściwej konfiguracji sterownika przeprowadź proces ponownie.