


Dodawanie / Usuwanie / Reset - Moduł Mieszkaniowy

DOKUMENT PUBLICZNY

DODAWANIE

Aby dodać w **aplikacji** urządzenie Moduł Mieszkaniowy

1. Należy otworzyć aplikację mobilną Appartme.
2. Wcisnąć przycisk „Dodaj urządzenie”
3. Wybrać z listy urządzenie Moduł Mieszkaniowy
4. Wprowadzić kod z obudowy urządzenia zaczynający się od liter MM

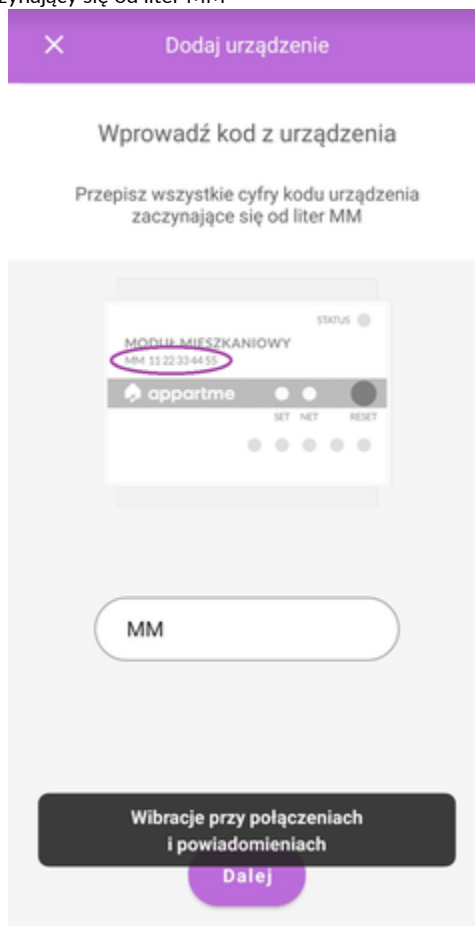


5. Wybrać sieć Wi-Fi oraz wprowadzić hasło do sieci do której ma zostać podłączony Moduł Mieszkaniowy.
 - a. Dla systemu **Android o wersji wyższej niż 10** oraz systemu **iOS**:



b. Dla systemu **Android o wersji niższej niż 10**, należy wpisać w polu hasło **appconfig123**



6. Wcisnąć przycisk RESET na obudowie urządzenia dopóki dioda SET nie zapali się

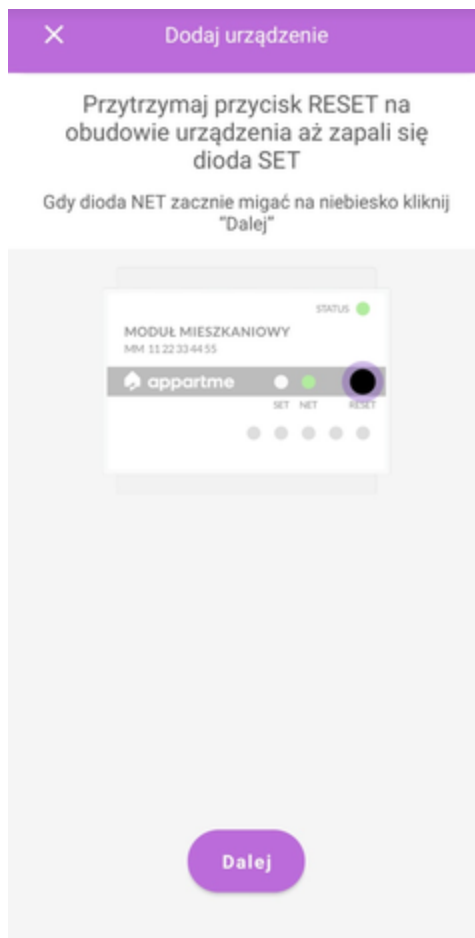


7. Następnie należy odczekać chwilę, urządzenie sprawdza połączenie do sieci



Dodaj urządzenie

Sprawdzanie połączenia z internetem.
To potrwa tylko chwilę

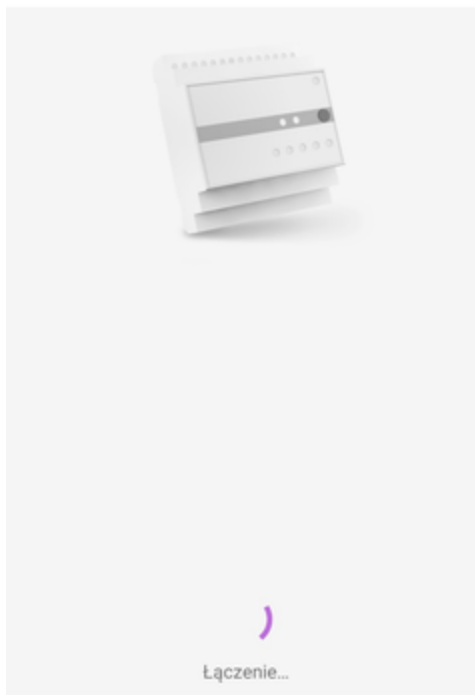


8. Zaakceptować prośbę aplikacji o połączenie z siecią urządzenia klikając "Gotowe".



Dodaj urządzenie

Dodawanie zakończone. Możesz teraz korzystać z urządzenia

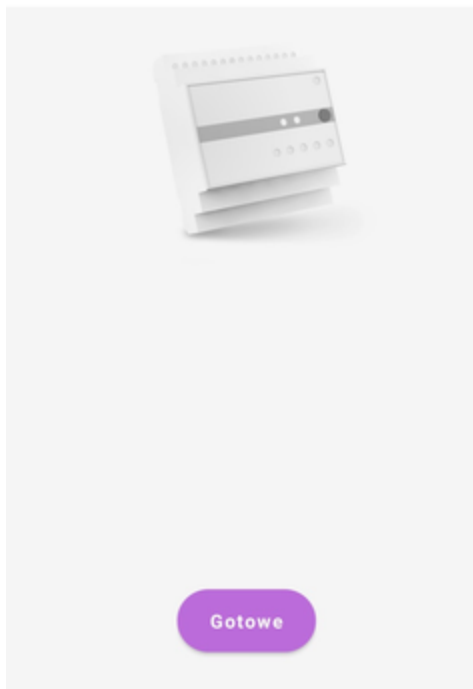

9. Następnie należy wybrać pokój do którego zostanie dodane urządzenie.

USUWANIE

Aby usunąć w **aplikacji** Moduł Mieszkaniowy należy:

Otworzyć aplikację Appartme.

1. Odszukać urządzenie Moduł Mieszkaniowy w zakładce "Urządzenia"
2. Kliknąć na urządzenie Moduł Mieszkaniowy.
3. W górnym prawym rogu ekranu klikamy na ikonę ustawień.
4. Na samym dole ekranu klikamy na na pole "Usuń urządzenie".
5. Pojawi się okno z powtórnyim pytaniem u usunięcie urządzenia, klikamy **USUŃ**.
6. Urządzenie zostało usunięte z naszego konta.

RESET

Istnieją 3 poziomy resetu Modułu Mieszkaniowego

1. **AP Mode** - urządzenie przechodzi w tryb Access Point. Tryb ten jest konieczny do dodania urządzenia do aplikacji i zmiany sieci Wi-Fi.
Aby wywołać AP Mode należy wcisnąć i przytrzymać przez 2-10s przycisk RESET na obudowie dopóki dioda SET urządzenia nie zapali się
2. **Reset ustawień użytkownika**
Aby wywołać reset ustawień użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 20-30s przycisk RESET na obudowie
3. **Reset ustawień użytkownika i Wi-Fi**
Aby wywołać reset ustawień użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad **45s** przycisk RESET na obudowie