appartme

USER MANUAL

Touch Shutter Switch

APRM-05-005

Manufacturer / Producent:
Appartme Sp. z o.o.,
ul. Dworska 1a/1u, 30-314 Kraków
Importer / Importer:
Expo-service Sp. z o.o.,
Al. Witosa 31,00-710 Warszawa.

1. Opis produktu

Włączniki dotykowe do rolet Appartme pozwalają sterować silnikami rolet i elektrycznych karniszy wykorzystując aplikację mobilną Appartme.

2. Funkcje włączników dotykowych

- Kontrola z aplikacji mobilnej poprzez sieć WiFi
- Sterowanie przy pomocy przycisków dotykowych znajdujących się na włączniku
- Podświetlenie przycisku ułatwiające odnalezienie w ciemnościach
- Możliwość ustawiania scenariuszy i automatyzacji

3. Zawartość opakowania

a) Moduł włącznika dotykowego
b) Panel szklany
c) Instrukcja obsługi

4. Instrukcja instalacji

4.1 Środki bezpieczeństwa

- wyłącz napięcie zasilania
- użyj testera elektrycznego do sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji przed montażem
- upewnij się, że puszka montażowa pomieści moduł oraz że przewody są wystarczającej długości
- instalacja urządzenia powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
- kabel neutralny jest wymagany, dlatego upewnij się że w puszce montażowej posiadasz taki kabel.

4.2 Montaż włącznika

1. Jeśli umieszczasz włącznik w miejscu starego, zdemontuj stary włącznik.

1

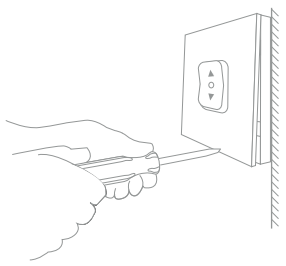

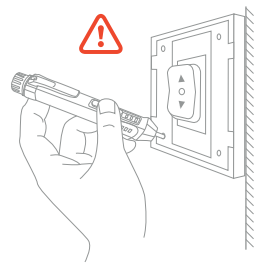

2. Zdejmij stary włącznik ze ściany.

Zweryfikuj czy prąd jest wyłączony. Zalecamy zdjęcie panelu ze starego włącznika i za pomocą testera elektrycznego sprawdzić wszystkie podłączone przewody, aby upewnić się, że nie ma napięcia w obwodzie. Może być konieczne wyłączenie więcej niż jednego

3. Połącz włącznik z przewodami zgodnie z diagramem.

2

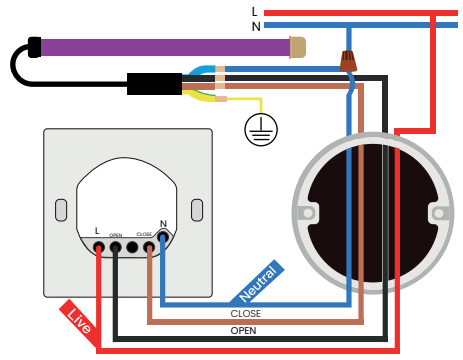

4. Odłącz szklany panel od dołu za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rysunku.

3

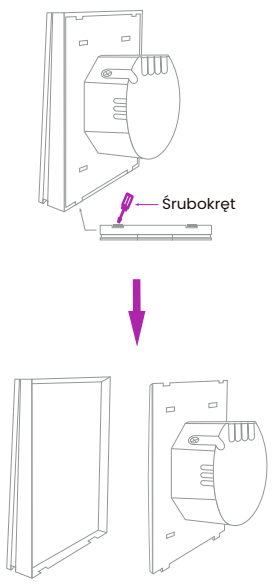

5. Zamontuj włącznik za pomocą dołączonych śrub i połącz ze szklanym panelem (przez zatrzaśnięcie).

4

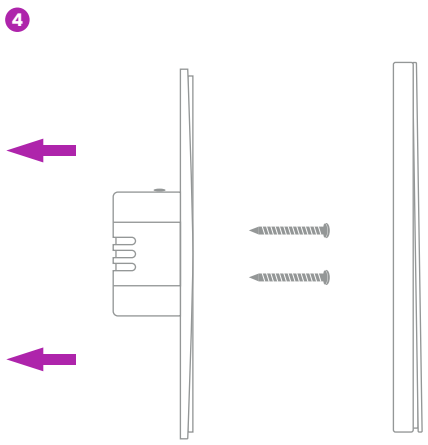

6. Włącz zasilanie.

5. Sterowanie włącznikami za pomocą aplikacji Appartme

5.1 Instalacja aplikacji Appartme.
W celu korzystania z włącznika przy pomocy aplikacji mobilnej konieczne jest pobranie aplikacji Appartme oraz dodanie urządzenia w aplikacji. Włącznik łączy się z aplikacją mobilną Appartme za pomocą Internetu, dlatego upewnij się, że w lokalu masz dostęp do sieci WiFi, która posiada dostęp do Internetu.

Aby pobrać aplikację mobilną Appartme zeskanuj odpowiedni kod QR, wyszukaj aplikację Appartme w sklepie Google Play, AppStore lub Huawei AppGallery bądź wejdź na stronę internetową
www.appartme.pl/getapp

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

5.2 Rejestracja konta Appartme
Po włączeniu aplikacji Appartme, pierwszy - powitalny ekran daje użytkownikowi możliwość zalogowania się lub utworzenia konta.
Aby utworzyć nowe konto, należy kliknąć w napis "Zarejestruj się". Następny ekran umożliwia nam podanie adresu e-mail oraz hasła, na które zostanie zarejestrowane konto użytkownika - po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć przycisk "Zarejestruj się" w celu potwierdzenia informacji.
Na podany adres email zostanie automatycznie wysłany e-mail aktywacyjny, w który należy potwierdzić chęć założenia konta Appartme.

5.3 Dodawanie urządzenia w aplikacji mobilnej Appartme

1. W aplikacji Appartme, wejdź do sekcji "Urządzenia" i wciśnij przycisk "Dodaj urządzenie"
2. Wybierz z listy urządzenie „Włącznik dotykowy do rolet"
3. Podłącz telefon do sieci WiFi którą zamierzasz wykorzystać do podłączenia urządzenia Wciśnij w aplikacji przycisk „Dalej"
4. Wprowadź hasło do sieci WiFi.
5. Wprowadź włącznik w reset / stan parowania poprzez 6 -krotne naciśnięcie, a za ostatnim razem dłuższe przytrzymanie przycisku sterowania roletą do momentu aż niebieska dioda zacznie szybko migać.

6. W aplikacji wciśnij „Dalej" aby uruchomić proces parowania. Parowanie może potrwać chwilę.
7. Zakończenie parowania sukcesem zostaje oznajmione przez pojawienie się przycisku „Gotowe" który należy wcisnąć by zakończyć parowanie. W razie niepowodzenia spróbuj ponownie.
8. Następnie należy wybrać pokój, w którym zostało umieszczone urządzenie
9. W aplikacji mobilnej Appartme dokonaj kalibracji rolety z włącznikiem

Uwaga!
Jeżeli masz problem z dodaniem urządzenia, może to być spowodowane brakiem wystarczającego zasięgu sieci WiFi w miejscu, gdzie znajduje się włącznik.

6. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	AC 90-240V 50/60 Hz
Maksymalna moc	≤600W
Pobór energii	≤0,5 W
Zasięg transmisji	do 30 m, w zależności od warunków propagacji
Ilość cykli On/Off	100 000 razy
Standard WiFi	2.4 GHz 802.11 b/g/n
Wymagania systemu	IOS 10 lub wyższy, Android 7 lub wyższy
Temperatura pracy	0-40°C
Maksymalna wilgotność	95%
Pasuje do standardowych puszek montażowych EU	Ø76 mm, szerokość 71 mm, głębokość > 45 mm
Wymiary produktu	86 x 86 x 45 mm
Pobór prądu	2,5A
Pobór prądu w trybie standby	0,1mA
Materiał	ABS

7. Normy i przepisy

Uwaga! Ten produkt nie jest zabawką.
Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Deklaracja zgodności
Appartme Sp. z o. o., niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manuals.appartme.pl

Zgodność z dyrektywą WEEE
Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu recyklingu.

8. Warunki gwarancji

1. Expo-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa, KRS: 0000107454, NIP: 1180015586, REGON: 001337635 (dalej: "Importer")
2. Appartme Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1a/1u, 30-314 Kraków, KRS: 0000839426, NIP: 6762580105, REGON: 38597630000000 (dalej: „Producent lub Dystrybutor") udziela gwarancji, że sprzedawane urządzenie ("Urządzenie") wolne jest od wad materiału i wykonania.
3. Dystrybutor odpowiada za wadliwe działanie Urządzenia wynikające z wad fizycznych tkwiących w Urządzeniu powodujących jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją w okresie:
- 24 miesiące od daty zakupu przez konsumenta,
- 12 miesięcy od daty zakupu przez klienta biznesowego (konsument i klient biznesowy są dalej łącznie zwani „Klientem").
4. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja może być wykonywana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Klient pokryje koszty transportu Urządzenia.
5. Dystrybutor zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji poprzez dokonanie naprawy albo wymiany (według uznania Dystrybutora) wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wymiany całego Urządzenia na nowe lub regenerowane. Dystrybutor nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.
6. Dystrybutor może wymienić Urządzenie na inne o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych.
7. Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Dystrybutor rekomenduje skorzystanie z telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej dostępnej pod adresem www.appartme.pl/support.
1. W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z Dystrybutorem poprzez adres e-mail wskazany na stronie www.appartme.pl/support.
2. Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, Klient otrzyma dane kontaktowe do Autoryzowanego Centrum Gwarancyjnego („ACG"). Klient powinien skontaktować się i dostarczyć Urządzenie do ACG. Po otrzymaniu Urządzenia Dystrybutor poinformuje Klienta o numerze zgłoszenia (RMA).
3. Wady zostaną usunięte w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ACG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ACG.
4. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
5. Koszty transportu reklamowanego Urządzenia na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą pokrywane przez Dystrybutora. W przypadku transportu Urządzenia z pozostałych krajów koszty transportu będą pokrywane przez Klienta.
6. ACG odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
- nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.
7. Gwarancja jakości nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem Urządzenia określonym w instrukcji obsługi);
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii, warunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
- uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo

działające oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta lub Dystrybutora;
- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta lub Dystrybutora;
- uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;
- uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów niezalecanych przez Producenta lub Dystrybutora;
- uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;
- uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
- uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;

- usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem czy osprzętem.
8. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających określony czas działania.
9. Gwarancja na Urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
10. Dystrybutor ani Producent nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Dystrybutor ani Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz inne szkody wynikające lub związane z korzystaniem z Urządzenia.

appartme

USER MANUAL

Touch Shutter Switch

APRM-05-005

Manufacturer / Producent:
Appartme Sp. z o.o.,
ul. Dworska 1a/1u, 30-314 Kraków
Importer / Importer:
Expo-service Sp. z o.o.,
Al. Witosa 31,00-710 Warszawa.

1. Product description

The Appartme touch shutter switch allow control roller shutter and electric curtain rods using the Appartme mobile application.

2. Functions of the Touch Shutter Switch

- Control from the mobile application via WiFi
- Switching on and off with the touch button
- Button backlight for easy finding in the dark
- Ability to set scenarios

3. Package contents

a) Touch switch module
b) Glass panel
c) Operating instructions

4. Installation Guide

4.1 Security measures

- before installation turn off the power supply
- use an electrical tester to check the safety of the installation before assembly
- make sure the mounting box fits the switch module and that the cables are long enough
- the device should be installed by a person with appropriate permissions
- Neutral Wire is required.Confirm the wall box contains a Neutral Wire

4.2 Installation of the shutter switch

1. Remove the old switch

1

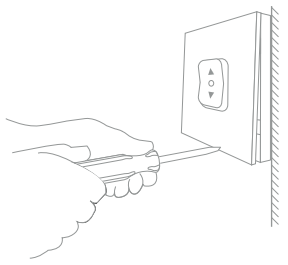

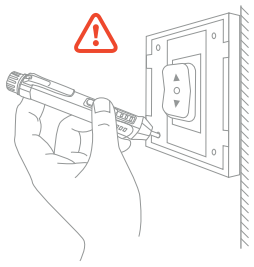

2. Remove the switch and pull it away from the wall.

Verify power is off.
We recommend you remove the faceplate from the old switch and use an electrical tester to test all wires connected to the switch to ensure there is no voltage in the circuit. You may need to turn off more than one circuit breaker.

3. Follow the wiring diagram to connect the switch wires to the wires in the wall box with the wire conductors.

2

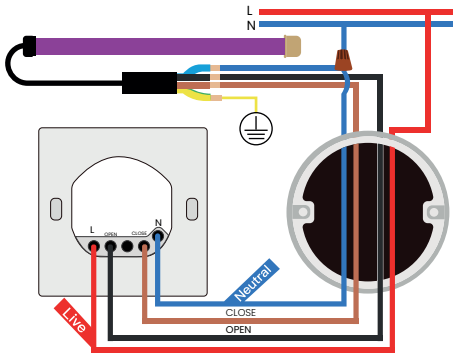

4. Open the switch panel from the bottom of the switch with a screwdriver.

3

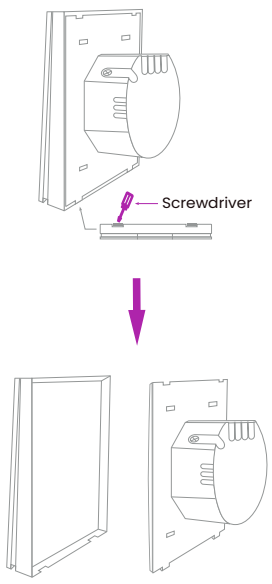

5. Mount the switch with the provided screws and snap the wall plate on it.

4

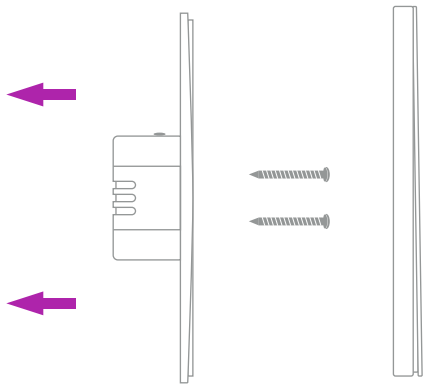

6. Turn the power back on at the circuit breaker and then switch the light on.

5. Using Appartme application to control the socket

5.1 Installing the Appartme application.
In order to use the switch with a mobile application, you must download the Appartme application and add the device The socket connects to the Appartme mobile application via the Internet, make sure you have access to a WiFi network that has access to the Internet.

To download the Appartme mobile application, scan the QR code below, download the application from the Play Store for Android or App Store for iOS or go to the website: **www.appartme.pl/getapp**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

5.2 Registration of an Appartme account
After installation the Appartme application, the first welcome screen gives the user the option of logging in or creating an account. To create a new account, click on "Register". The next screen allows us to enter the email address and password to which the user account will be registered - after completing the fields above, click "Register" to confirm the information.
An activation e-mail will be automatically sent to the e-mail address provided, confirming your intention to open an Appartme account.

5.3 Adding a device in the Appartme mobile application

1. In the Appartme mobile App, go to "Devices" section, find and press the "Add device" button
2. Select "touch shutter switch" from the list
3. Connect the phone to the WiFi network that you intend to use to connect the device. Press the "Next" button in the application
4. Enter the password for the WiFi network.
5. Put the shutter switch in reset/ pairing mode by pressing the switch button for 6 times, and hold on the 6th time,then release until the blue indicator on the switch flashes fast. Pair/Reset is successful.
6. In the application, press "Next" to start the pairing process. Pairing may take a while.

7. Successful pairing is announced by the appearance of the "Ready" button that must be pressed to complete pairing. If it fails, try again.
8. Then select the room in which we placed the device
9. In Appartme mobile app go through a calibration process

Warning!
If you have a problem adding a device, it may be due to the lack of sufficient WiFi coverage in the place where the socket is located.

6. Technical specifications

Power supply	AC 90-240V 50/60 Hz
Max current	≤600W
Power consumption	≤0,5 W
Transmission range	5 - 20 m depending on propagation conditions
Number of On/Off cycles	100 000 times
WiFi Standard	2.4 GHz 802.11 b/g/n
System Requirements	IOS 10 or higher, Android 7 or higher
Working temperature	0-40°C
Maximum ambient humidity	95%
Fits mounting boxes	Ø76 mm, width 71 mm, depth > 45 mm
Product dimensions	86 x 86 x 45 mm
Max. total current	2,5A
Standby Consumption	0,1mA
Material	ABS

7. Standards and regulations

Attention!
This product is not a toy. Keep out of reach of children and animals.

Declaration of Conformity
Appartme Sp. z o. o., hereby declares that the device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.manuals.appartme.pl

Compliance with the WEEE directive
Equipment marked with this symbol should not be disposed of or disposed of with household waste. It is the user's responsibility to deliver the used device to a designated recycling point.

8. Terms of warranty

1. Expo-Service Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Al. Witosa 31, 00-710 Warsaw, KRS: 0000107454, NIP: 1180015586, REGON: 001337635 (hereinafter: "Importer")
2. Appartme Sp. z o.o. with its registered office in Kraków, ul. Dworska 1a / 1u, 30-314 Kraków, KRS: 0000839426, NIP: 6762580105, REGON: 38597630000000 (hereinafter: "Producer or Distributor") guarantees that the sold device ("Device") is free from defects in material and workmanship.
3. The Distributor is responsible for the device's malfunction resulting from physical defects inherent in the Device causing its operation not complying with the specification during
   - 24 months from the date of purchase by the consumer,
   - 12 months from the date of purchase by the business customer (the consumer and business customer are hereinafter collectively referred to as the "Customer").
4. This warranty applies to the territory of the Republic of Poland. The warranty may be exercised outside the Republic of Poland if the Customer covers the costs of transporting the Equipment.
5. The Distributor undertakes to free of charge remove defects revealed during the warranty period

by repairing or replacing (at the Distributor's discretion) defective elements of the Device with new or remanufactured parts. The Distributor reserves the right to replace the entire Device with new or refurbished ones. The distributor does not refund money for the purchased device.
6. Distributor may replace the Device with another one with the most similar technical parameters.
7. Before making a complaint, the Distributor recommends using the telephone or online technical support available at www.appartme.pl/support.
8. In order to make a complaint, the Customer should contact the Distributor via the email address indicated on the website www.appartme.pl/support.
9. After correctly submitting the complaint, the Customer will receive contact details for the Authorized Warranty Centre ("ACG"). The customer should contact and deliver the Device to ACG. After receiving the Equipment, the Distributor will inform the Customer about the notification number (RMA).
10. Defects will be removed within 30 days from the date of delivery of the Device to ACG. The warranty period is extended by the period during which the Device was available to ACG.
11. The claimed device should be made available by the customer along with complete standard equipment and documents confirming his purchase.
12. The costs of transporting the claimed Equipment on the territory of the Republic of Poland will be

covered by the Distributor. In the case of transporting the Equipment from other countries, the transport costs will be covered by the customer
13. ACG refuses to accept a complaint in the event of:
- finding that the Device has not been used in accordance with its intended purpose and operating instructions,
- the Customer's provision of an incomplete Device, without accessories, without a data plate,
- finding the cause of a defect other than a material or production defect inherent in the Device,
- invalid warranty document and lack of proof of purchase.
14. The quality guarantee does not cover:
- mechanical damage (cracks, fractures, cuts, abrasions, physical deformations caused by impact, falling or throwing another object on the Device or operation contrary to the intended use of the Device specified in the operating instructions);
- damages resulting from external causes, e.g. flood, storm, fire, lightning, natural disasters, earthquakes, war, social unrest, force majeure, unforeseen accidents, thefts, liquid flooding, battery leakage, weather conditions; sunlight, sand, moisture, high or low temperature, air pollution;
- damage caused by malfunctioning software, due to a computer virus attack, or failure to apply software updates in accordance with the Manufacturer's or Distributor's instructions;

- damages resulting from: overvoltage in the power and/or telecommunications network or from connecting to the power network in a manner inconsistent with the operating instructions or due to the connection of other products whose connection is not recommended by the Manufacturer or Distributor;
- damage caused by operation or storage of the Device in extremely adverse conditions, i.e. high humidity, dust, too low (frost) or too high ambient temperature. The detailed conditions under which the use of the Device is permitted are specified in the operating manual;
- damage resulting from the use of accessories not recommended by the Manufacturer or Distributor;
- damage caused by a faulty electrical installation of the user, including the use of incorrect fuses;
- damages resulting from Customer's failure to perform the maintenance and servicing activities provided for in the operating manual;
- damages resulting from the use of non-original spare parts and accessories improper for the model, carrying out repairs and alterations by unauthorized persons;
- defects arising as a result of continued operation with a defective Device or accessory.
15. The warranty does not cover the natural wear and tear of the device's components and other parts listed in the instructions for use and technical

documentation with a specified operating time.
16. The device warranty does not exclude, limit or suspend the Customer's rights under the warranty.
17. The Distributor or Manufacturer shall not be liable for damage to property caused by a defective Device. The Distributor or Manufacturer shall not be liable for indirect, incidental, special, consequential or moral damages or damages, including but not limited to lost profits, savings, data, loss of benefits, third party claims and other damages arising or related to using the Device.